

Установка пластикового погреба-кессона.



Бесшовный пластиковый погреб Тингард.

Размеры ДхШхВ 1900х1900х2100 мм, высота горловины 400 мм. Выполнен из пищевого полиэтилена (безопасен для хранения продуктов питания, не выделяет запахов и токсичных веществ). Толщина материала 15 мм.

Комплектация:

1. Металлическая лестница.
2. Крышка – люк.
3. Деревянный настил.
4. Деревянные полки.
5. Вытяжная вентиляция.
6. Приточная вентиляция.
7. Встроенное освещение.

Установка пластикового погреба-кессона.

1. Размечаем на участке место под установку пластикового погреба-кессона (далее «кессона»). Оптимальный размер 2500х2500 мм. Возможны изменения размера в большую или меньшую сторону в зависимости от условий установки.

Примечание: минимальные размеры ямы под кессон 1900х 2500 мм.



2. Снимаем верхний слой дерна, убираем его в сторону.



Установка пластикового погреба-кессона.

3. С помощью спецтехники роет котлован глубиной 2500 мм.



4. Дно котлована выравниваем для укладки бетонной плиты.

Примечание: габаритные размеры и вес плиты подбирается индивидуально.




Установка пластикового погреба-кессона.

5. Уложите на дно котлована два металлополимерных троса, затем уложить на них бетонную плиту-якорь.

Примечание: трос укладывается на расстоянии 300-400 мм от края плиты.

Примечание: натяжники троса должны располагаться в доступном месте.

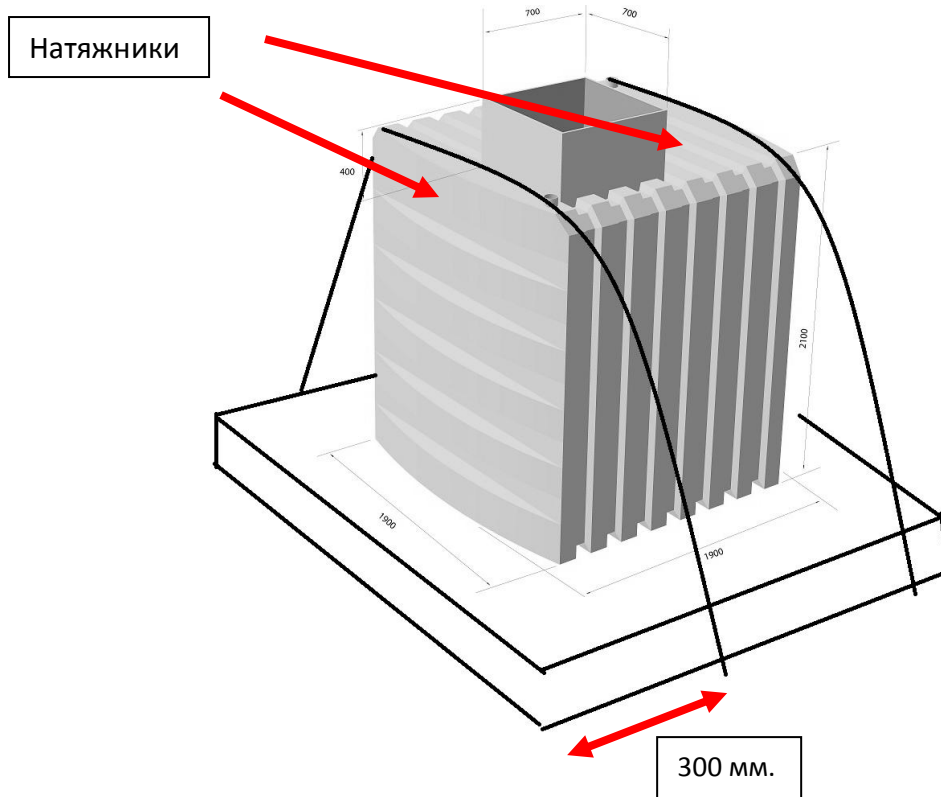

6. Доставляем кессон к котловану, производим строповку.



Установка пластикового погреба-кессона.

7. С помощью спецтехники отпускаем кессон в котлован, выравниваем его относительно бетонной плиты и тросов.

Примечание: на кессоне присутствуют пазы предназначенные для троса.



8. Прокладываем трос в пазы и подтягиваем натяжниками.



Установка пластикового погреба-кессона.

9. Накрываем кессон изолирующим материалом, прорезаем отверстия в нем под вентиляцию.

Примечание: способы изоляции и вид изолирующего материала подбирается индивидуально и в зависимости с пожеланиями заказчика.



10. Закапываем кессон. Вентиляцию устанавливаем, когда не закопанной остается только верхняя площадка кессона. В процессе грунт уплотняем. В завершении укладываем дерн.

