


Схема монтажа септика Термит Профи +1.2

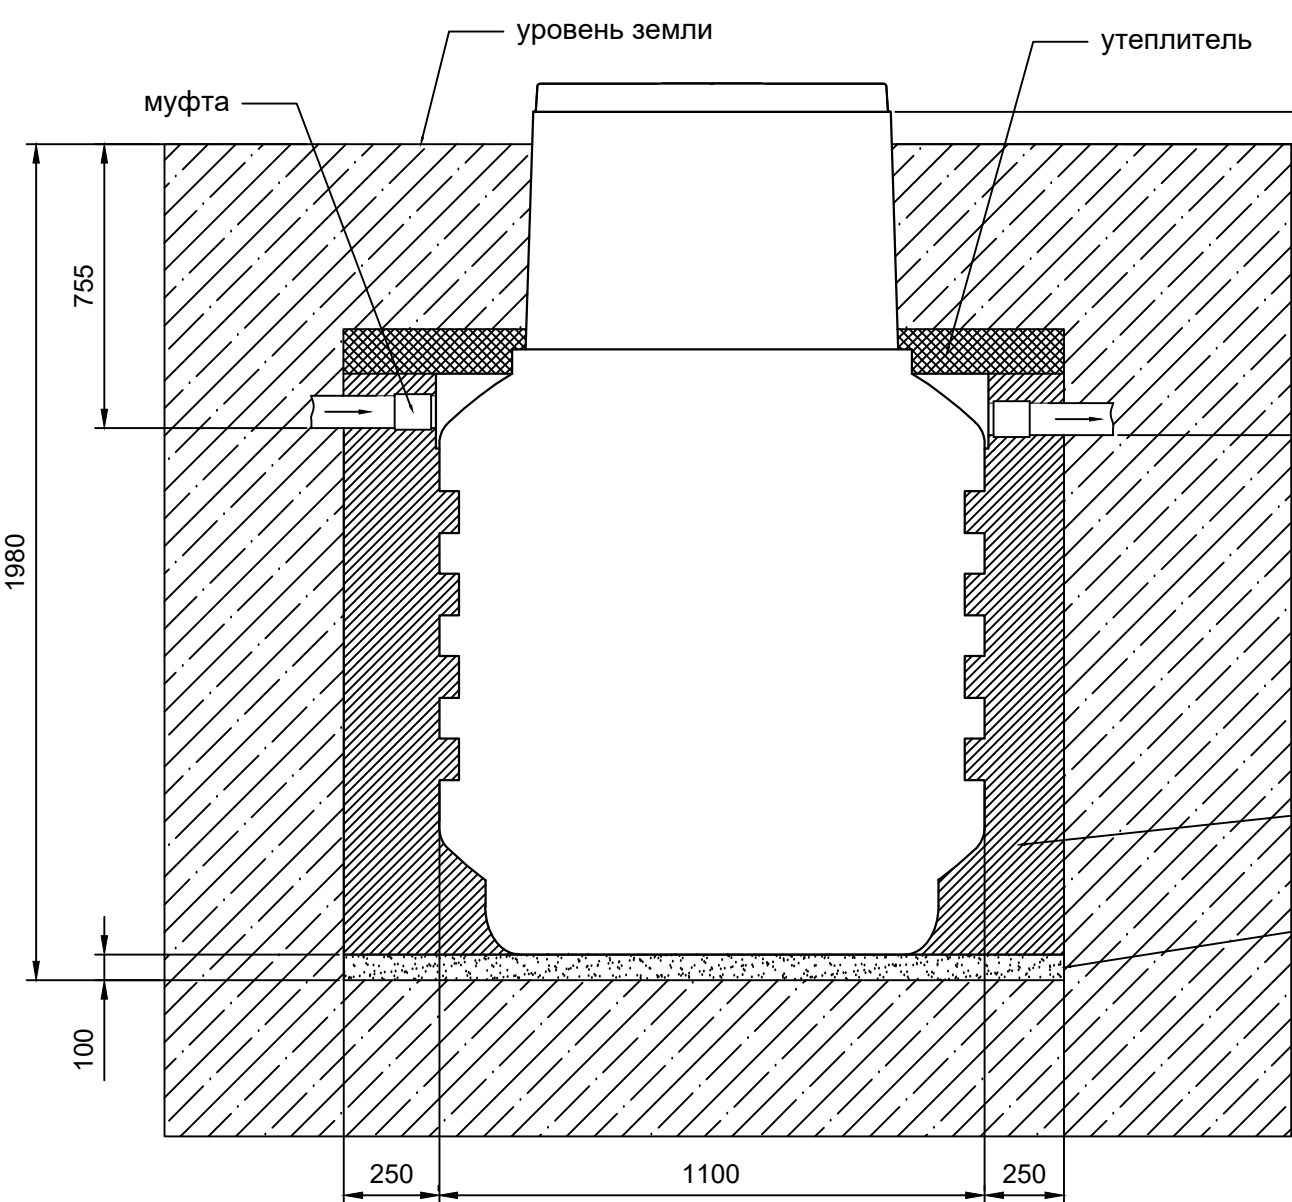

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1980(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 4,5 м³

Расход воды ~ 1 м³

Объем котлована - 5,1 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 200 кг